


# FENCE ALERT™

## ISTRUZIONI

- Accendere il dispositivo sul livello di allarme preferito: livello 1 (basso) o livello 2 (alto).
- Agganciare il dispositivo al filo o al nastro.
- La luce lampeggia quando il voltaggio scende sotto il livello impostato.

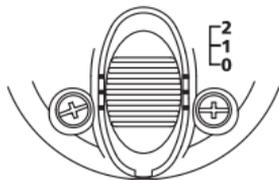

## NOTE

- Il voltaggio di funzionamento può variare leggermente in base alla struttura della recinzione.
- Verificare il funzionamento staccando il dispositivo dalla recinzione o spegnendo l'elettrificatore. La luce dovrebbe lampeggiare entro 10 secondi. Se la luce e fioca o assente, sostituire la batteria (tipo CR2032 al litio).
- Fence Alert funziona con tutti gli elettrificatori.
- In caso di bassi voltaggi, utilizzare un tester o un fault finder per individuare il guasto.



## GARANZIA

- 12 mesi di garanzia dalla data provata d'acquisto.  
La garanzia non pregiudica i vostri diritti legali.

Progettato da Datamars Limited. Per maggiori informazioni sui prodotti Datamars, visitate [livestock.datamars.com](http://livestock.datamars.com)

**DATAMARS**  
**Livestock.**

4251DM02 ISSUE 1 07/24